


### Montage vorbereiten


#### 1. Montage vorbereiten

- Öffnen Sie die Lichtkuppel nach Anleitung Lichtkuppel und klappen sie diese ganz auf, so dass diese nicht zuschlagen kann.
- Bohren Sie mittig in den beiden Bohrungen der Konsolenaufnahme je ein  $\text{Ø}4,1$  mm Loch. Die Konsolenaufnahme sitzt in der Mitte der Hauptschließkante.

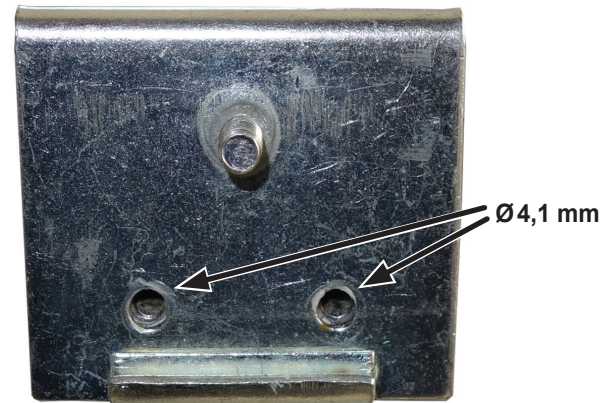

#### 2. Konsole montieren

- Setzen Sie die Konsole **K-L-UK-J** in die Aufnahme ein und sichern Sie diese mit der Sperrzahnmutter.
- Sichern Sie die Konsole zusätzlich mit den beiden selbstfurchenden Linsenkopfschrauben.

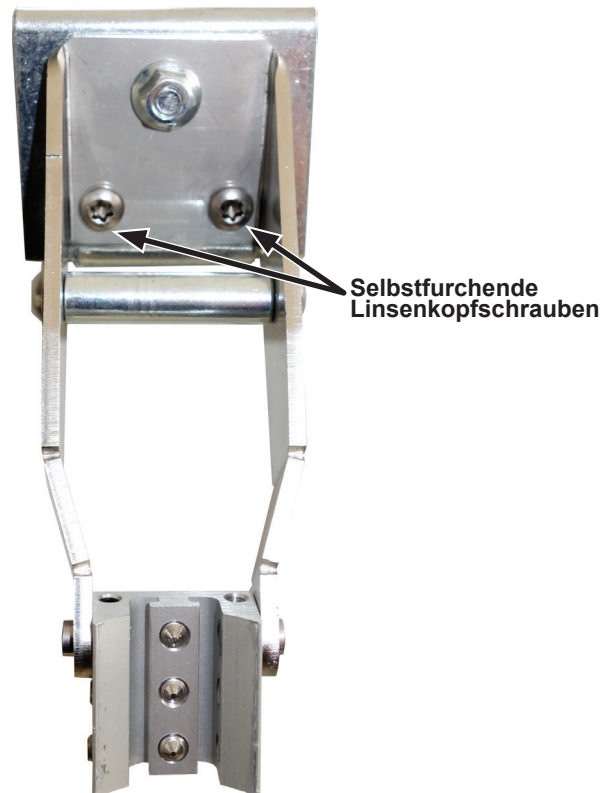

Nur gültig in Verbindung mit der Betriebsanleitung „Linearantrieb“!

## Antrieb montieren

### 3. Antrieb montieren


- Setzen Sie den Linearantrieb in das Schiebestück ein.
- Vom Ende der Führungsnut bis hin zum Schiebestück sollte ein Abstand von 4 cm bestehen.
- Sichern Sie den Linearantrieb mit den vier seitlichen Gewindestiften (mit 2 Nm) und drei hinteren Gewindestiften (mit 3 Nm).




# Antrieb und Kuppel verbinden

## 4. Antrieb und Kuppel verbinden

- Fahren Sie den Antrieb ca. 25 cm weit aus.

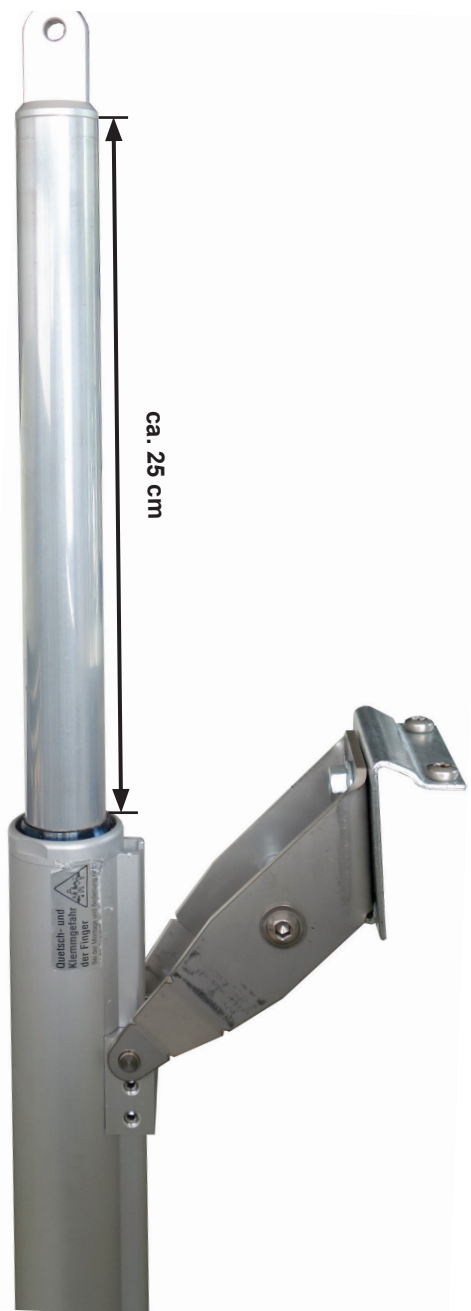

- Klappen Sie die Lichtkuppel zurück.
- Entfernen Sie die kleine Sicherungsschraube an der Seite der oberen Konsole.
- Schieben Sie den Bolzen zur Seite, so dass sie die Augenschraube in die obere Konsole einsetzen können.

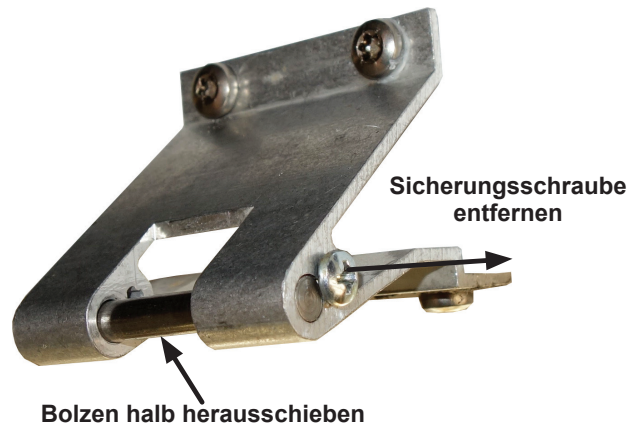

- Schieben Sie den Bolzen durch die Augenschraube zurück in die obere Konsole



## Lichtkuppel mit Antrieb schließen

- Sichern Sie den Bolzen mit der zuvor entfernten Schraube.



### 5. Lichtkuppel mit Antrieb schließen

- Schließen Sie die Lichtkuppel mit Hilfe des Antriebs und kontrollieren Sie die Dichtschließung der umlaufenden Gummilippen zwischen Lichtkuppel und Aufsatzkranz.



Falls die Lichtkuppel nicht ganz schließt:

- Fahren Sie den Antrieb etwas weiter auf, als der verbleibende Spalt groß ist.
- Sichern Sie die Lichtkuppel in dieser Position.
- Lösen Sie die Gewindestifte im Schiebestück, so dass der Antrieb wieder frei beweglich ist (vergleiche Kapitel 3 „Antrieb montieren“ auf Seite 2).
- Schließen Sie die Lichtkuppel per Hand.
- Fixieren Sie die den Antrieb wieder im Schiebestück mit den Gewindestiften (siehe Kapitel 3. „Antrieb montieren“ auf Seite 2).
- Wiederholen Sie die Testfahrt (siehe Kapitel 5. „Lichtkuppel mit Antrieb schließen“ auf Seite 4).